


Prendere le misure per le vostre nuove tende è più facile di quanto pensiate! Tutto quello che dovete fare è seguire i nostri semplici consigli e ricontrollare attentamente le misure prese. Qui di seguito trovate una pratica guida per la misurazione delle veneziane.

Questa guida è valida per:

Veneziane in legno
Veneziane in simil legno (PVC)
Veneziane 25 mm
Veneziane 50 mm
Veneziane Clic Facile
Veneziane Aggancia Facile

Se avete scelto il metodo la misurazione Aggancia Facile, andate a pagina 3

Installazione all'interno del vano finestra

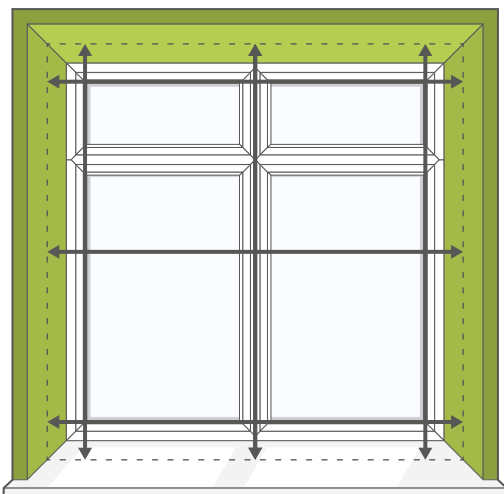


Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia). Faremo noi le apposite deduzioni affinché la tenda si adatti perfettamente.

- Misurate la larghezza e l'altezza del vano in 3 punti diversi e utilizzate le misure più piccole.
- Non fate alcuna deduzione, toglieremo 1 cm dalla larghezza per garantire che la vostra nuova tenda si adatti perfettamente.
- Utilizzate un metro a nastro metallico, quelli di stoffa possono dare misure imprecise.

Un consiglio in più:

Verificate che il vostro vano finestra sia abbastanza profondo da potervi inserire le tende, considerando anche eventuali ostacoli come le maniglie.

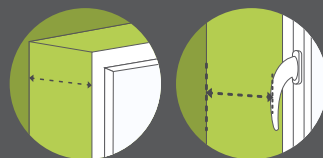

Veneziane in alluminio

Dimensione delle lamelle	Profondità
25mm	30mm
50mm	65mm


Veneziane in legno e simil legno PVC

Dimensione delle lamelle	Profondità
25mm	55mm
35-38mm	65mm
50mm	70mm

Veneziane in alluminio Clic Facile

Dimensione delle lamelle	Profondità
25mm	35mm

Installazione all'esterno del vano finestra

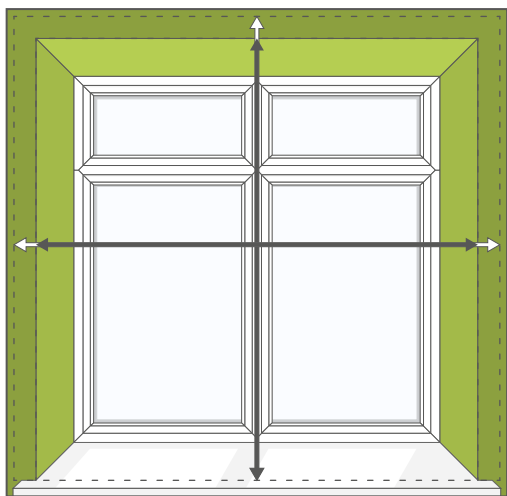


Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia) e aggiungete qualche cm in alto e su ogni lato, produrremo la tenda della dimensione specificata senza deduzioni.


- Per garantire una copertura perfetta consigliamo che la tenda si sovrapponga al vano finestra di almeno 7 cm in alto e 5 cm su ogni lato
- L'appoggio della tenda sulla parte inferiore è una questione di scelta personale ma tenete conto di ostacoli come i termosifoni

Un consiglio in più:

Se state sostituendo una tenda esistente con una della stessa misura è sufficiente misurare la tenda (comprese staffe e supporti) e specificare le misure ottenute, produrremo una tenda della stessa dimensione.

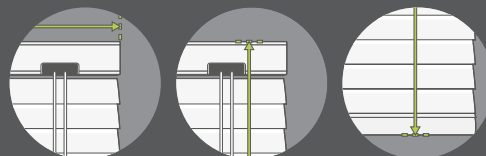

Installazione all'interno del vano finestra con piastrelle

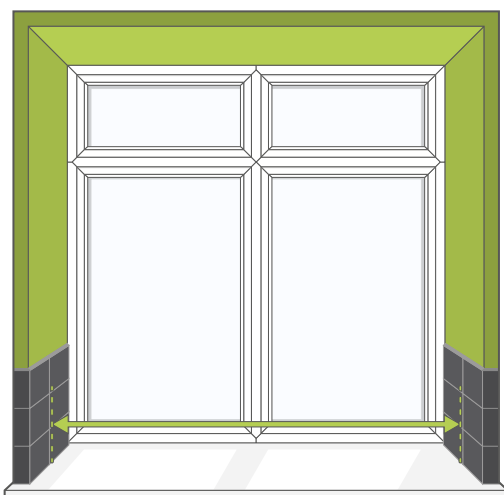

Se sono presenti piastrelle all'interno del vano finestra (spesso è il caso delle cucine e dei bagni), è più probabile che lo spazio tra esse sia il punto più stretto della rientranza.


- Misurate la larghezza del vano finestra tra le piastrelle. In questo caso è necessario installare le staffe sulla parte superiore o frontale del vano finestra.

Un consiglio in più:

Se avete altri elementi (es. battiscopa) che sporgono all'interno del vano finestra, misurate la larghezza tra essi.

Controlli iniziali


- Ci sono alcuni semplici dettagli da tenere in considerazione prima della misurazione.

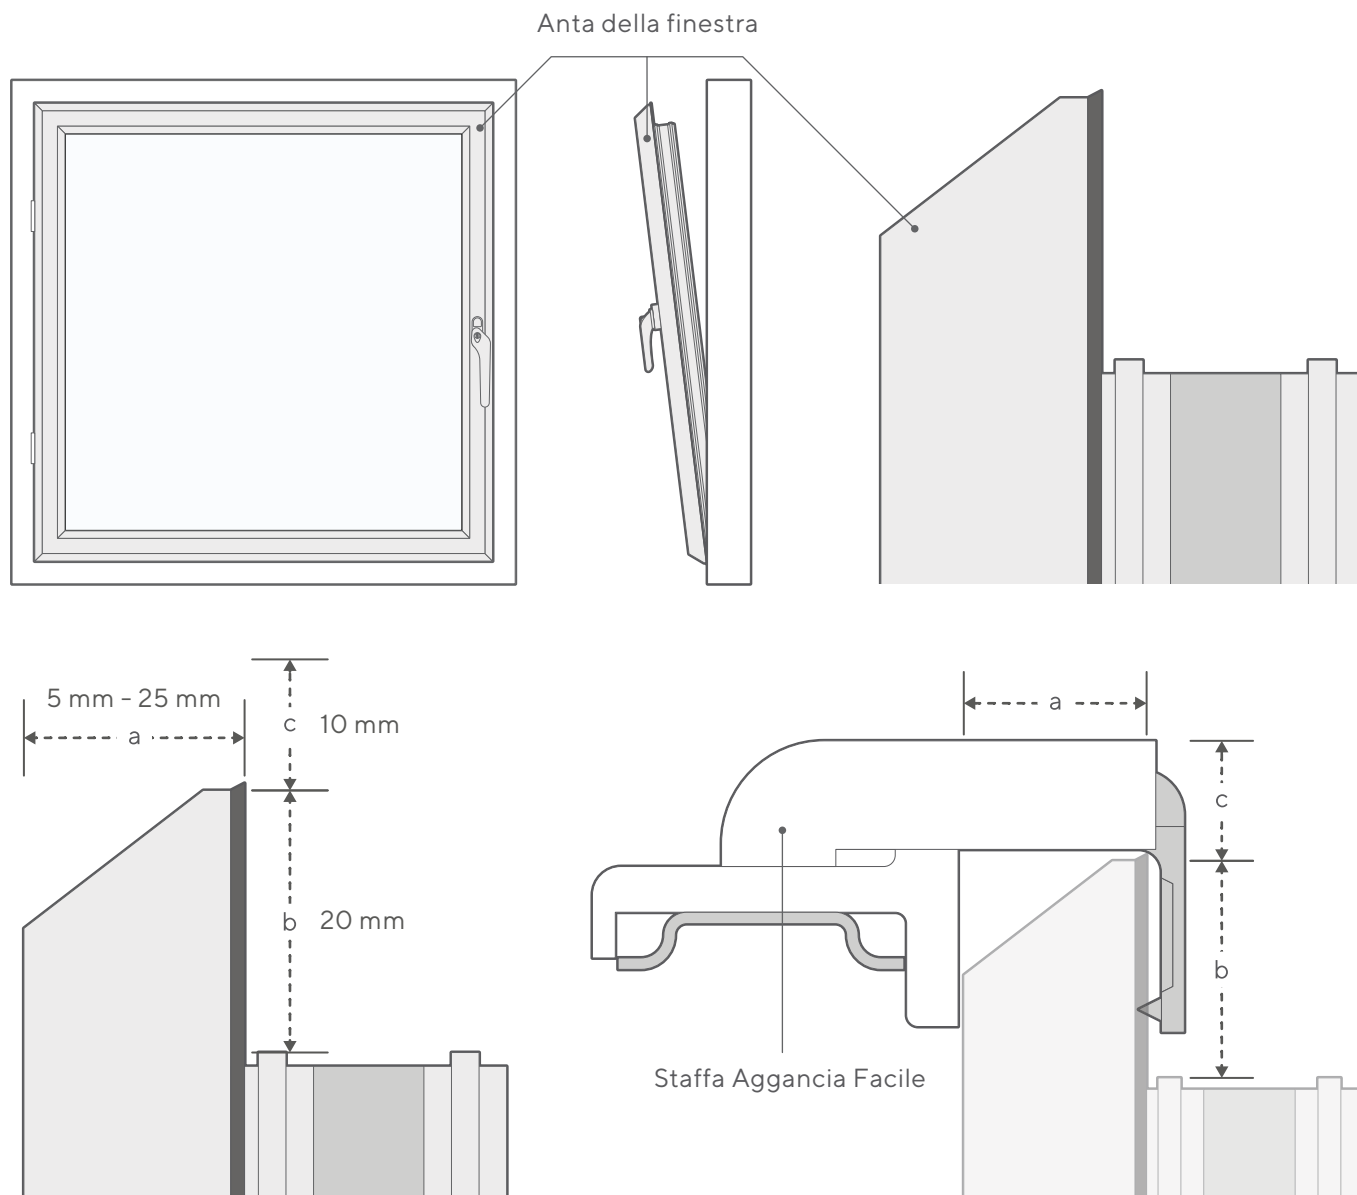

- Le staffe Aggancia Facile si fissano direttamente sull'anta della finestra.
- La parte superiore dell'anta deve avere una profondità compresa tra i 5 e i 25 mm (a).
- L'altezza della parte superiore dell'anta deve essere di almeno 20 mm (b), con almeno 10 mm di distanza da eventuali ostacoli (c).

Misurazione della larghezza

- Misurate la larghezza che desiderate coprire con la veneziana.

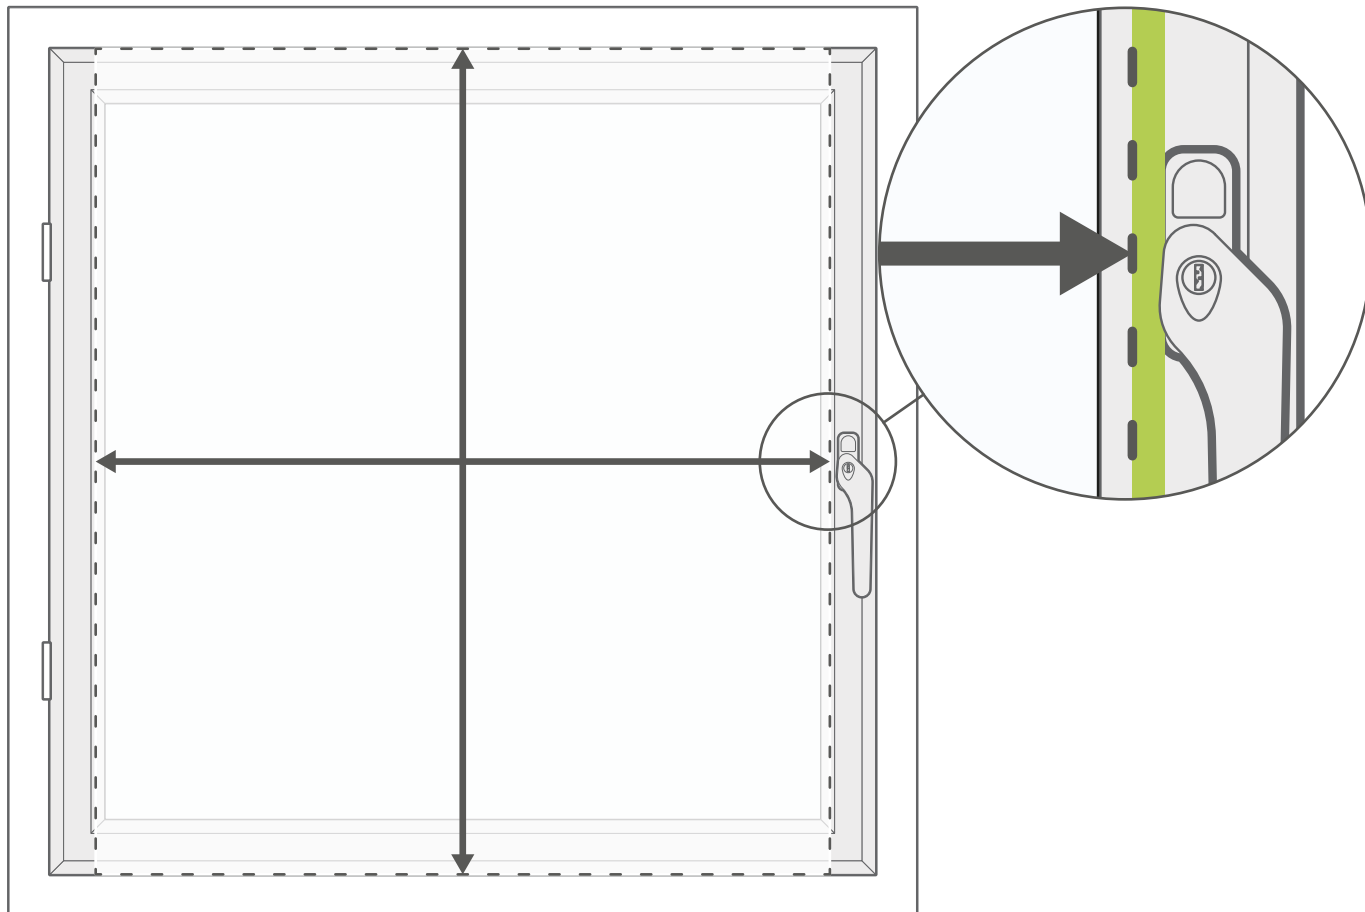

- Nella misurazione della larghezza, assicuratevi di non includere eventuali ostacoli, come ad esempio le maniglie delle finestre.
- Per l'altezza, è sufficiente misurare dall'alto verso il basso l'anta della finestra.